

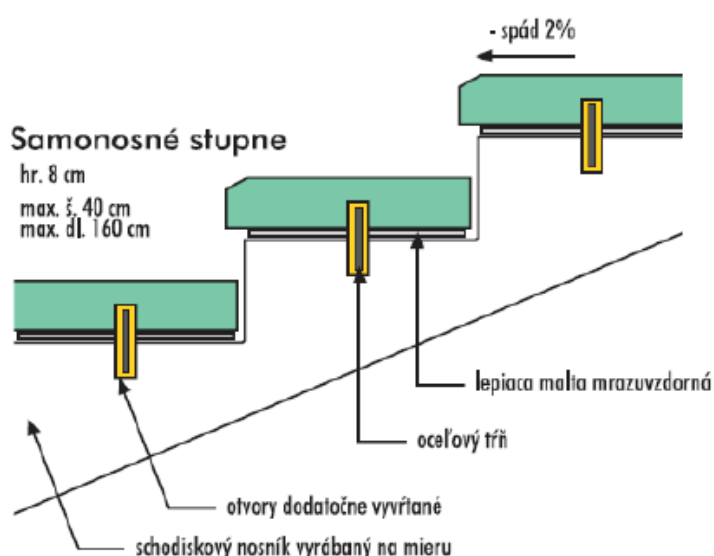
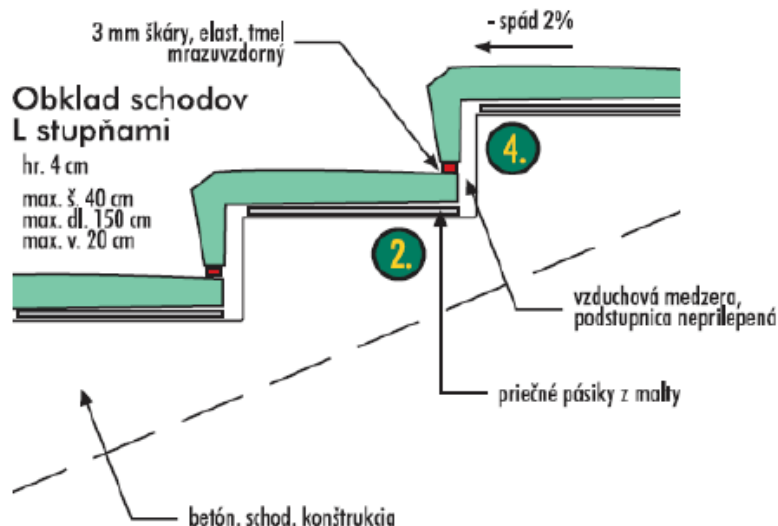


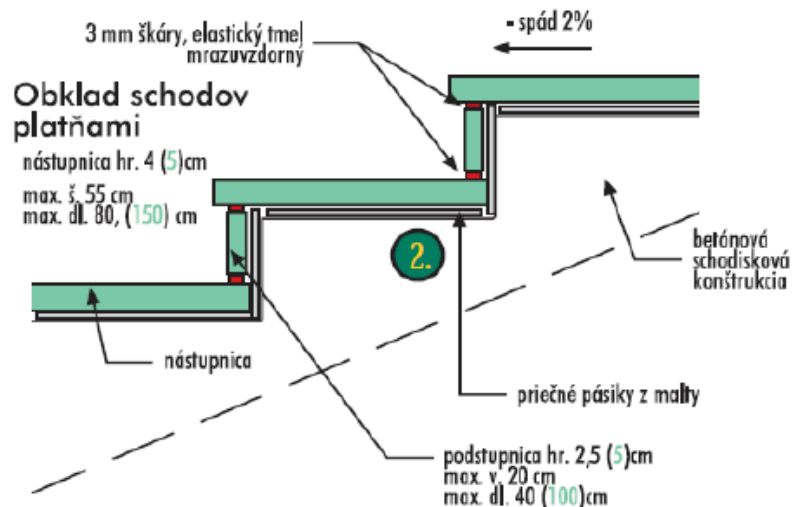

Schodiskové stupne/nástupnice detail styku stena-podesta

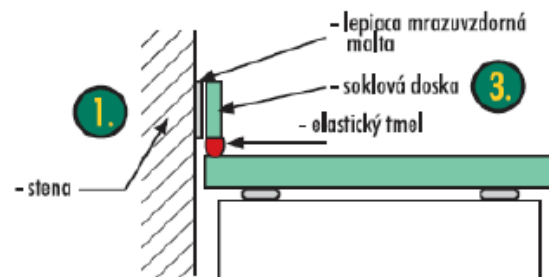

Dodržiavajte 4 základné pravidlá správneho uloženia prefabrikovaných betónových stupňov!

1. Žiadne pevné spojenie medzi betónovým stupňom a ochraničujúcou stenou
2. Ukladanie betónových stupňov na priečné pásiky z malty.
3. Soklové dosky osadiť nie priamo na betónové stupne.
4. Podstupnice pri L stupňoch ostávajú neprilepené (vzduchová medzera)

